



Läggninginstruktion Haga/Djurgården, Crosslock

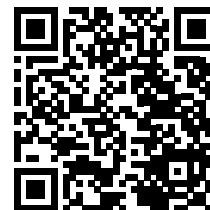
















FLOOR INSTALLATION

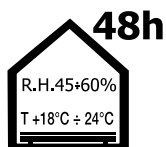

www.realwood.eu


RW23-02

PREINSTALLATION

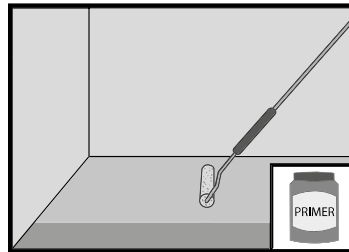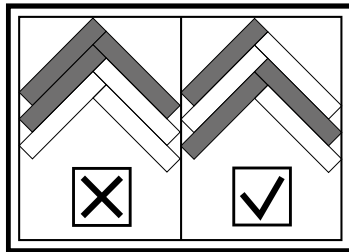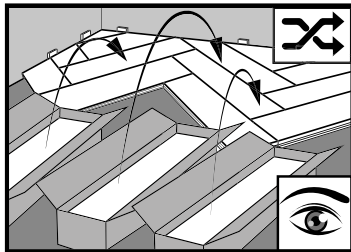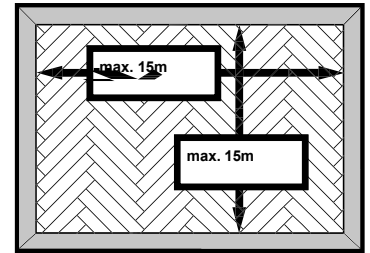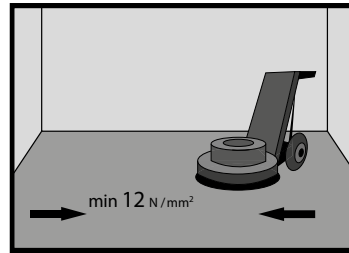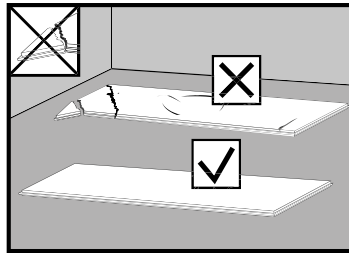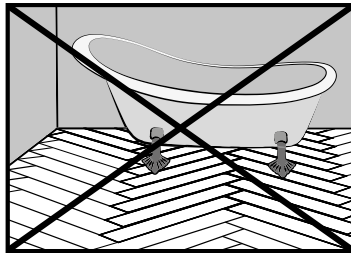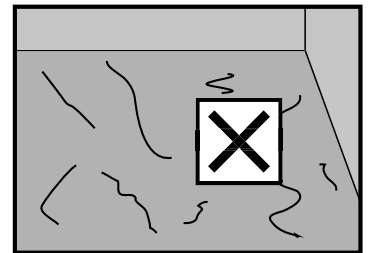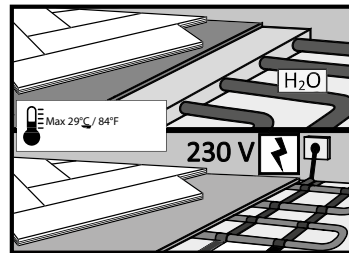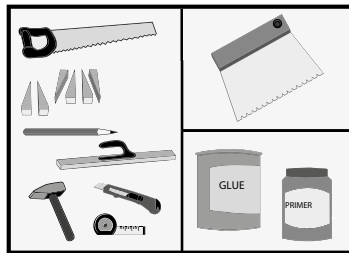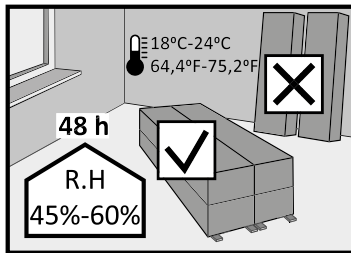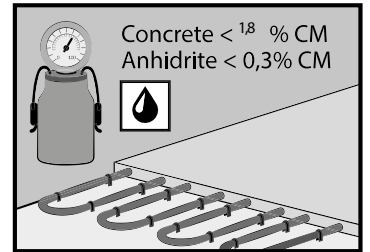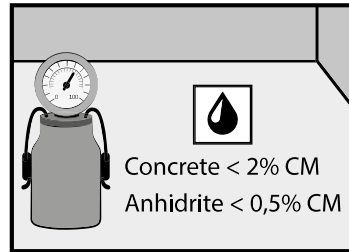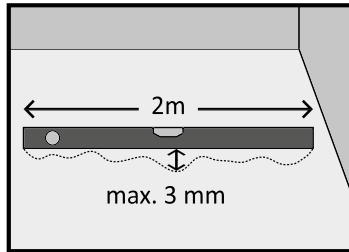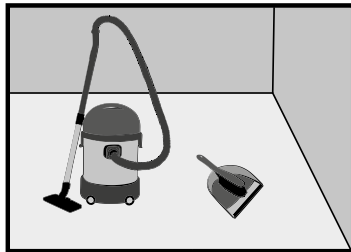


CROSSLLOCK

HERRINGBONE TYPE

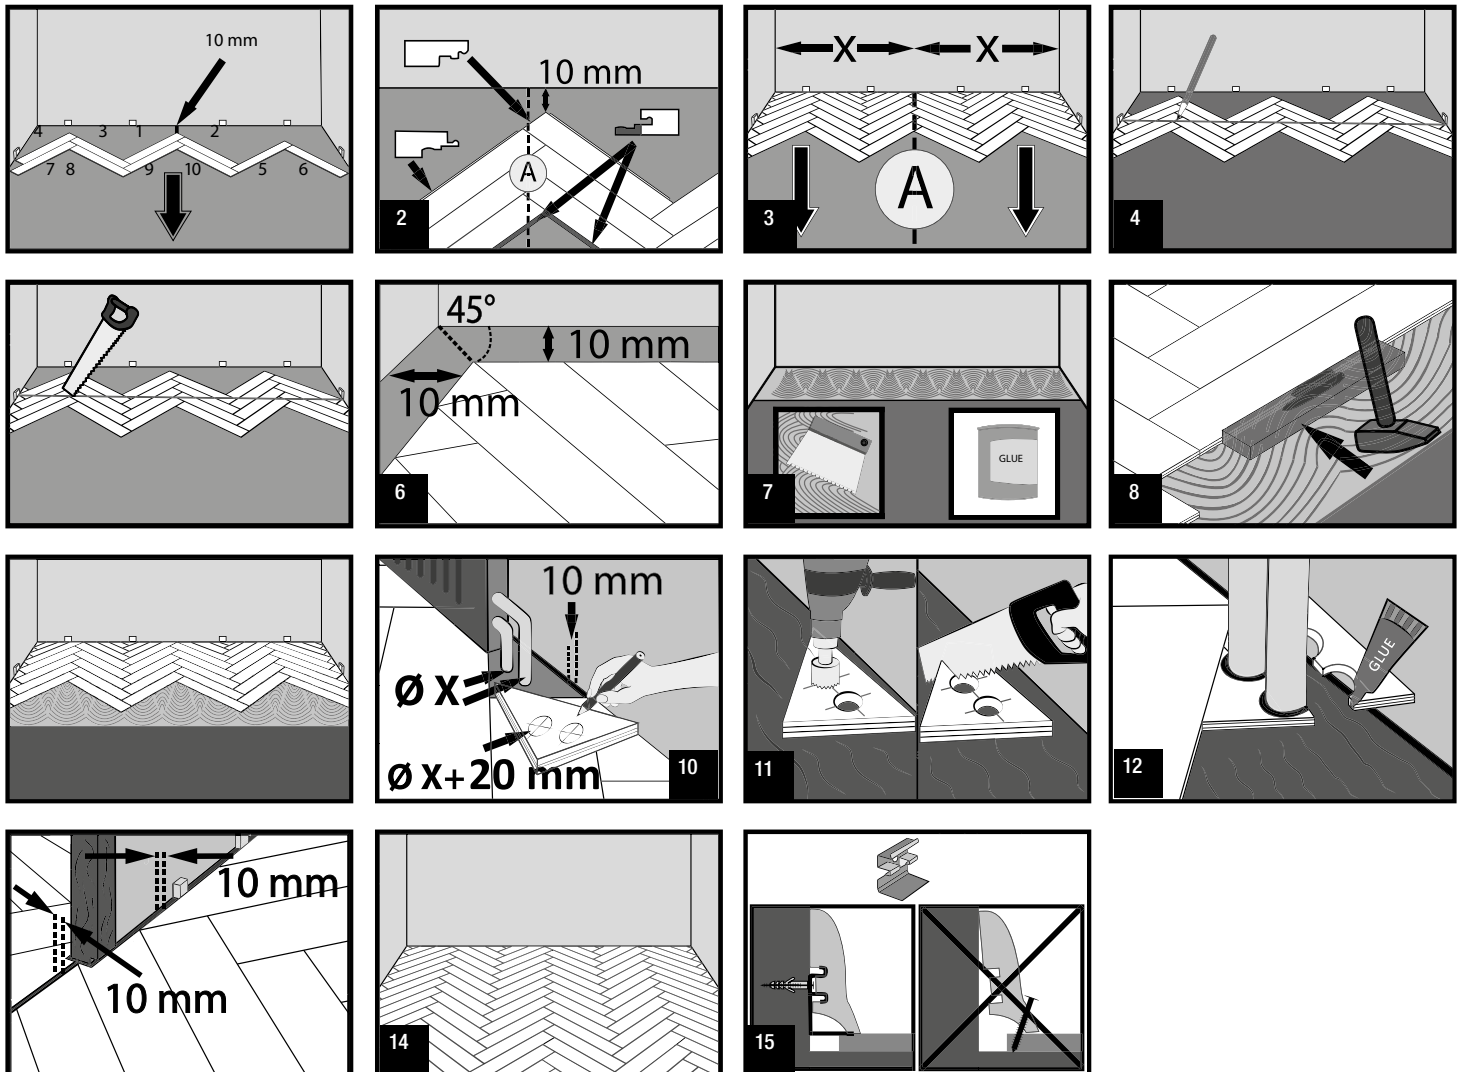

CAUTION!

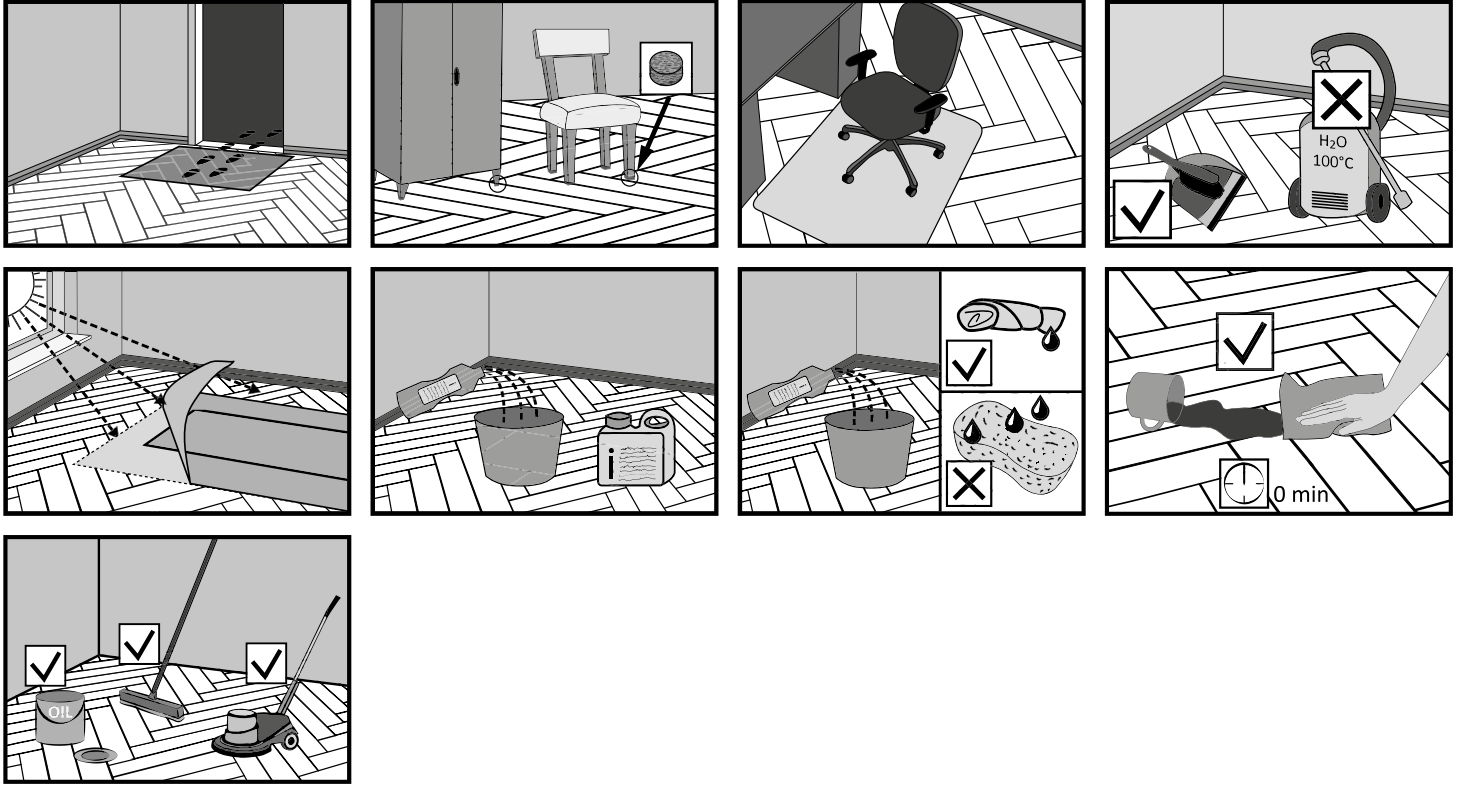

GB

The installation of glue-down hardwood flooring should be done by a professional flooring company. With a DIY installation, you run the risk of damaging the wood surface, leaving glue stains or fitting the flooring incorrectly. Use glue-down adhesives and primers designed for glue-down wooden floors. We recommend grinding the subfloor layer before beginning installation. The cement subfloor should be cleaned of calcium deposits. **CARE:** Floorboards are factory finished with lacquer, UV or natural oil. Use original care products for all floorboards. An additional coat of care oil should be applied to floors treated with UV oil after installation. After the floor is laid it recommended be protected with Wax Care Plus. For floors finished with natural oils always use original care products: Wax Care Plus, Wash Care and Magic Cleaner. **ATTENTION:** Before applying any third party care product be sure to test it on a concealed area of the floor to assess whether or not there is a negative reaction of oil on the floorboard (for example, discoloration or peeling). Regular care of oiled floors conceals minor wear and tear of everyday use. The greatest enemies of wooden floors are water and sand. In case of soiling of the floor, these should be carefully and gently removed. For detailed information on floor care, please go to www.barlinek.com.

S

Du som behöver montera parkett med lim bör anlita ett professionellt golvlägningsföretag. Bestämmer man sig för att göra detta själv, riskerar man att skada golvet, smutsa ned parketten med lim eller begå monteringsfel. Det är viktigt att använda lim och primer avsedda för limning av parkett. Vi rekommenderar även att man slipar golvet innan man sätter igång med limningen. Det är viktigt att avlägsna kalciumföreningar från cementbaserade underlag. **SKÖTSEL:** Golvbrädan fabriksbehandlas med: lack, UV-olja eller naturolja. På golvbrädor från ska endast skötselprodukter som erbjuds av brädans tillverkare användas. Golvbrädor ytbehandlade med UV-oljor rekommenderas att behandlas med skötselolja efter avslutad montering. Det rekommenderas att behandla naturoljade golv med Wax Care Plus direkt efter läggningen. På golv ytbehandlade med naturolja ska du obligatoriskt använda följande skötselprodukter från: Wax Care Plus, Wash Care och Magic Cleaner. **OBSERVERA:** Innan du lägger på annat skötselmedel än vad som rekommenderas bör du först testa det på en liten bit av golvet som inte kommer att synas för att se att det påverkar golvbrädorna (exempelvis missfärgning.). Regelbunden och periodisk skötsel av golvbrädor ytbehandlade med olja minskar tecken på vardagligt slitage. Vatten och sand är de största fienderna när det gäller ditt trägolvs. Rengör dem noggrant i fall de hamnar på golvet. Läs mer om golvskötsel på www.barlinek.com.

CE

Colorama AB

B38

BUA 3W/01/12/2017

EN 14342:2013

GB Three-layer flooring board. S 3-skiktis parkett.

Fire reaction / Brandklass:	
Standard: EN – 14342:2013	D ₀ – s1
Average minimal density / Minimal densitet (medelhårde):	
	500 kg/m ³
Minimal thickness / Minimal tjocklek:	
	14 mm
Formaldehyde emission / Formaldehydemission:	
Standard: EN 717/1:2006	E – 1
Thermal conductivity / Värmeledningsförmåga:	
Standard: EN 14342:2013	0,14W/mK
Biological durability / Biologisk beständighet:	
Standard: EN 350-2:2000	NPD